

こだわりの温浴をご家庭に。
みんなに優しい「全身温浴器」、できました。



家庭用全身低温温浴ルーム(乾式)
「PAR-0122」

本製品は、森林保護のため間伐材を積極的に使用してつくられています。

「健康」「美」「癒し」を創造する ——



株式会社 ノムス

WE WISH YOU THE IMPROVEMENT WORLD
WISH THERMAL TECHNOLOGY

医療機関にお届けしているメーカーが造った
家族みんなのための全身低温温浴器です。



“医療で使われている温浴器をもっと気軽に利用したい”そんな声をかたちにしました。
健康維持・増進、リラクゼーション、全身美容として小さなお子様でも安心してご利用いただけます。

設置に伴う大掛かりな工事は一切不要。ご家庭用コンセントのみでその日のうちにお使いいただけます。内部には複数のパネルヒーターを配置し、多方向から身体全体を包み込むように温熱を送ります。ベンチはゆっくりリラックスして座ることができ、コントローラーのボタンを押すだけの簡単操作で小さなお子様でも気軽にお使いいただける安心・安全設計の家庭用温浴器です。



● PAR-0122

PAR-0122



1 家庭用コンセント(100V電源)で稼働

4 操作は押すだけの簡単操作

2 大掛かりな設置工事は一切不要。
その日からご使用可能

5 温浴器内はゆったり座れて
圧迫感のないサイズ

3 内装にはヒノキの高品質とされる
東濃ヒノキを使用

6 キャスター付きなので移動も可能

主な特長・機能

遠赤外線パネルヒーター採用で、体の芯から暖めます。

医療現場で使用されているものと同じ育成光線（遠赤外線）が体全体を包み、体の奥深くに浸透して発汗を促すので、入浴を終えた後も体の温かさが持続します。

乾式低温でやさしい温感

育成光線（遠赤外線）により低温熱で発汗。刺激的な熱さや息苦しい熱さではなく、日光浴の感覚で体の芯から汗を流す心地よさが楽しめます。

アロマ効果でリラクゼーション


内装材に天然ヒノキを使用し、ヒノキの香りのアロマ効果（沈静化作用）で精神的な疲れを癒し、ぐっすりとした穏やかな睡眠効果を促すことが期待できます。木のやさしさ、香りを楽しみながら入浴することができます。

電気代も経済的で安心

電気代は約9円（1時間あたり）。経済的な面でもあったかです。

高い安全性で安心入浴

漏電ブレーカー、過昇防止温度ヒューズ、過昇防止サーミスタ、タイマーの安全装置で、万が一の異常電圧・異常温度にも装置が対応し安全性を高めています。

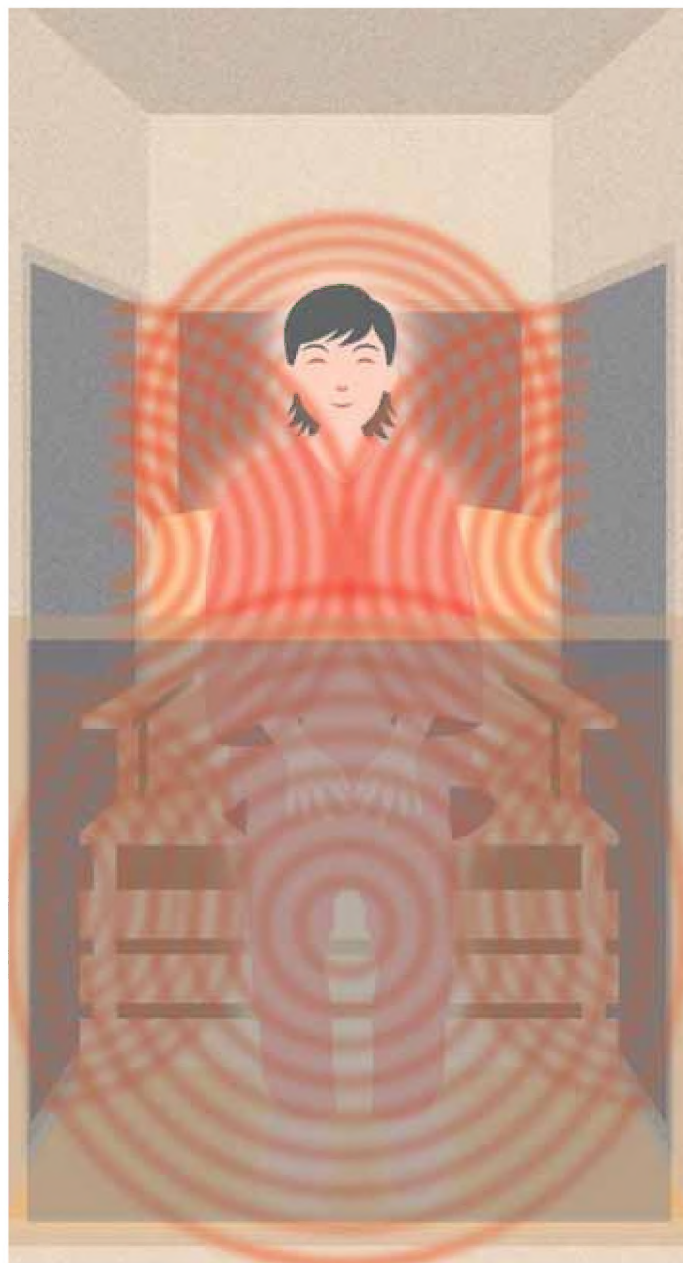


■家庭用全身低温温浴ルーム 温浴イメージ

育成光線とは？

右の図を見てもわかるように、遠赤外線の中でも8～14ミクロンのものを「育成光線」といいます。

「育成光線」は、遠赤外線の中なかでも最も効率よく人体に吸収され体を温めます。つまり人体には安全無害で不可欠な光を「育成光線」というのです。ところで、遠赤外線自体は目には見えず熱を持っていません。また日焼けをすることもありません。ではなぜ暖くなるのでしょうか。それは、遠赤外線は3～1,000ミクロンの波長を持ち、無機体（金属など）には発熱をせず人などの有機体に対して吸収され、細胞の分子活動を活性化させて温熱効果を発揮するからなのです。

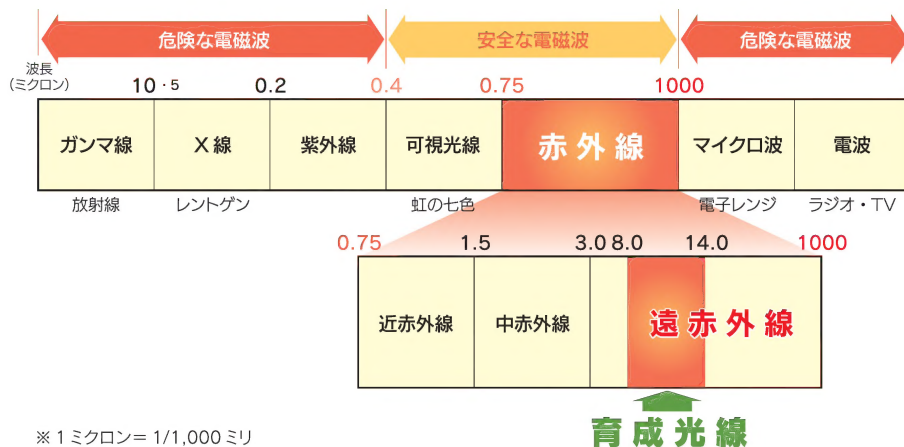

利用者の声

『エステティックサロン 沙亜羅』様 店主の声

私はエステの仕事に携わって数十年になります。そんな中、素肌美づくりにはお肌の表面だけのお手入れでは限界があり、『身体の中からもきれいにしていけない』と思い低温温浴ルームを導入させていただきました。

当店ではお客様に、低温温浴ルームに薄着で15分程入っていただき、その後ベッドで休んでいただきながら美顔に入ります。ゆっくり身体も休めることができるので、スチーマーを顔に当てるとすぐにお眠りになられています。

60分程で美顔が終わりますが、お客様の顔にハリやツヤが出て、お客様も鏡を手にされ、ニコリと「すごい!!」と言「身体も何か疲れも取れて軽くなった」などのお言葉もいただき、お客様も満足していただいております。「低温温浴ルームを併用した結果かな」と自負しております。

お客様との会話の中でも、『いつまでも美しくいたい』と思う気持ちと同じように『いつまでも健康でいたい』と思う方々が増えてきていると実感しています。私は美肌づくりに低温温浴ルームを活用できたらと思い導入させていただきましたが、同時に健康維持にも活用できると実感しております。

これからも皆様にご利用していただき、健康維持・予防にとお役に立てればと願っております。

『エステティックサロン 沙亜羅』様 お客様の声

低温温浴ルームに入る前は、一般的なサウナのイメージがあり「蒸し暑いのかな?」と思っていましたが、実際に入ってみると全く蒸し暑いということがなく、温泉やお風呂でもない今まで感じたことのない心地よさがありました。

私は美顔の前に15～20分を目安に入っていますが、入ってしばらくして体の芯からポカポカしはじめ、15分を過ぎた頃から汗が体の表面に出てきます。20分も経てば汗が流れ出てきます。その汗も運動した時のようなベタベタとしたものではなく、サッパリとしています。

身体全体の毛穴から老廃物が、汗として出ている気がして気持ちいいです。

身体全体が温まり毛穴が開いたところで美顔が始まるので、毛穴の汚れもよく落ちてお肌への栄養もより浸透しているように感じます。お肌の肌理(キメ)も細かくなってきているのを実感しています。

また、何より低温温浴ルームに入った後の美顔が気持ちいいのと同時に、その間身体をゆっくりと休めることができるので、美顔の終わった時には身体の疲れも取れて、身体を軽く感じています。

エステティックサロン 沙亜羅

福岡県太宰府市五条2-4-5 203号
TEL&FAX: 092-922-0724



照明を変えてカラーセラピーを利用した温浴にもお使いいただけます。

色の効果

- 赤：やる気を出したいとき
- 黄：判断力を付け、理想的になりたいとき
- 青：興奮を抑えたいとき
- 緑：イライラを静めたいとき

■仕様

品名	家庭用全身低温温浴ルーム（乾式）「PAR-0122」
電源	熱源用：AC100V [室内照明用：AC100V・60W]
消費電力	1267W
ヒーター	面状発熱ヒーター（計 10 面）
外形寸法（室内パッケージ）	W：824mm × D：922mm × H：1732mm ※キャスター含む
収容人数	1 名
室内温度	常用最高 65℃
温度調節	マイコン制御 [40℃～65℃まで（5℃刻み）6 段階設定]
安全装置	・漏電ブレーカー（感度 15mA 高速型）
	・過昇防止バイメタル式サーモスタット
	・過昇防止温度ヒューズ、過昇防止サーミスタ
備考	・60 分タイマー付き
	特定電気用品適合性検査（PSE）適合

※本製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

※ご使用前に、「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
※医師の治療を受けているときは、必ず医師と相談の上、ご使用ください。

■医療用温熱器の納入実績（OEM として供給）

（納入順・2007 年 4 月現在）

- ・北里大学病院
- ・熊本大学医学部附属病院
- ・山口大学医学部附属病院
- ・東住吉森本病院
- ・東京女子医科大学病院
- ・済生会熊本病院
- ・榊原記念病院
- ・藤後病院
- ・医療法人社団 長谷川医院
- ・児玉整形外科病院
- ・順天堂大学病院
- ・関西電力病院
- ・鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
- ・キョンヒ大学東西新医学病院（韓国）
- ・岡山大学医学部・歯学部附属病院 三朝医療センター
- ・国立病院機構 指宿病院
- ・鹿屋ハートセンター
- ・岐阜赤十字病院
- ・朝鮮大学病院（韓国）
- ・延世大学医学部附属病院（韓国）
- ・垂水中央病院
- ・鹿屋体育大学



医療用温熱器

「健康」「美」「癒し」を創造する ——



株式会社 ノムス

WE WISH YOU THE IMPROVEMENT WORLD
WISH THERMAL TECHNOLOGY

■本社／〒462-0017 愛知県名古屋市北区落合町 275
TEL: 052-901-1007 FAX: 052-901-7492
URL: <http://www.noms.co.jp>
E-mail: info@noms.co.jp



家庭用から業務用、特注仕様のサウナの製作も承ります。

●お問い合わせ